


## Akku laden

- Netzkabel (13) an Ladegerät und Steckdose anschließen,
- Akku (9) über den Stecker (11) mit dem Ladegerät (12) verbinden.

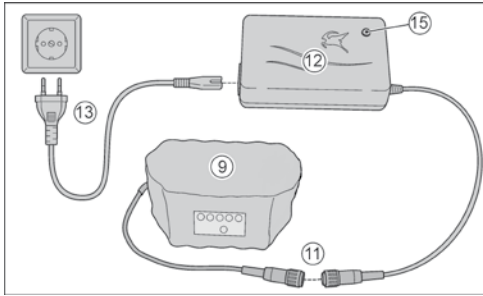


## Ladevorgang Akku (9)

Wenn nur noch ein LED am Akku blinkt, ist der Akku fast leer. Im Laufe des Ladevorganges leuchten immer mehr LEDs. Wenn vier LEDs leuchten und die fünfte LED blinkt, ist der Akku mehr als 80 % geladen. Wenn alle fünf LEDs leuchten ist der Akku voll (ca. 96 %). Erst wenn alle LEDs erlöschen, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

## Ladevorgang Ladegerät (15)

- Start: LED blinkt grün
- Akku wird geladen: LED blinkt grün
- Akku fast voll geladen: LED leuchtet dauernd grün
- Stand-by: LED aus

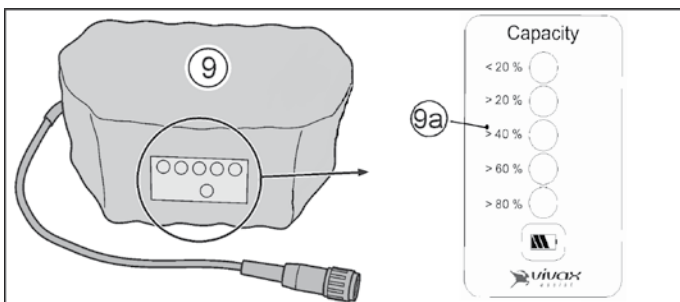

Der präzise Ladezustand ist nur am Akku ablesbar.