

Taster montieren

1. Satteltasche befestigen.




2. Akku anschließen.



3. Geeignete Stelle an der linken Seite des Lenkers festlegen (so bleibt die rechte Hand als Bremsband frei!), an der das Tastergehäuse positioniert werden soll. Eventuell ein Doppelklebeband unterlegen.

4. Falls es nicht möglich ist den Taster auf der linken Seite zu montieren und er aus Platzgründen auf der rechten Seite montiert werden muss, muss dieser umprogrammiert werden.
Den Taster dafür um 180° drehen und die oberen beiden Tasten solange gedrückt halten bis die oberste grüne LED den Seitenwechsel bestätigt (ca. 3 Sekunden).

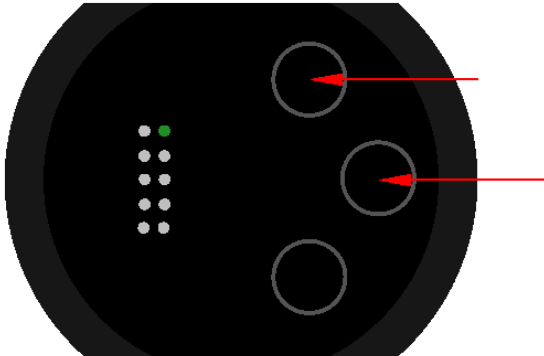

5. Taster an Lenker clippen.



6. Beliebige Taste zum Einschalten des Bedienterminals drücken. Nun leuchten alle LED's für ca. 3 Sekunden auf.



7. Anschließend grünes Lauflicht nach oben bis Verbindung erfolgt ist.

